MSI Digivox Mini Hybrid

TotalMedia 3.5

Inhaltsverzeichnis

Menüansicht 2

TV 3

Sender hinzufügen 3

Aufnahme 6

Timer-Übersicht 7

EPG 8

Einstellungen 9

DVD 9

Fotos 11

Musik 12

Video 12

Einstellungen 13

Menüansicht

Dieses Menü ist das erste Fenster nach dem Programmstart. Vom Menü aus gelangen Sie zu allen Hauptkategorien. Alle Einstellmöglichkeiten, die Sie in den verschiedenen Hauptkategorien vornehmen können, können Sie auch in der Hauptkategorie „Einstellungen“ vornehmen, dies erspart lästiges Klicken.

TV

Sender hinzufügen

Im TV-Menü können Sie die Region auswählen. Deutschland ist als Standard vordefiniert. Dieses Menü erscheint beim ersten Start des Programms, weil noch kein Sendersuchlauf durchgeführt wurde. Dies kann jederzeit im Menü über Einstellungen/Kanäle nachgeholt werden. Klicken Sie auf „Weiter“, hier haben Sie nun zwei Möglichkeiten AF9035 Analog Capture Filter, für den Analog Anschluss oder AF9015 BDA Filter, für den Digital Anschluss (DVB-T).

AF9035 Analog Capture Filter:

Die Analoge Möglichkeit bietet die Audio-Option, hier können Sie ihr Audiogerät aussuchen und klicken auf „Weiter“.

Die nächste Option ist die Einstellung für den TV-Eingang, hier können Sie sich einen von den 4 Einstellungen aussuchen für das Sie die Digi Vox Hybrid benutzen wollen.

AF9015 BDA Filter:

Mittels **Startknopf** werden die Sender gesucht. Falls keine Sender gefunden werden, aktivieren Sie die **LCN (Lokale Kanalnummer)** und beginnen dann den zweiten Suchdurchlauf.

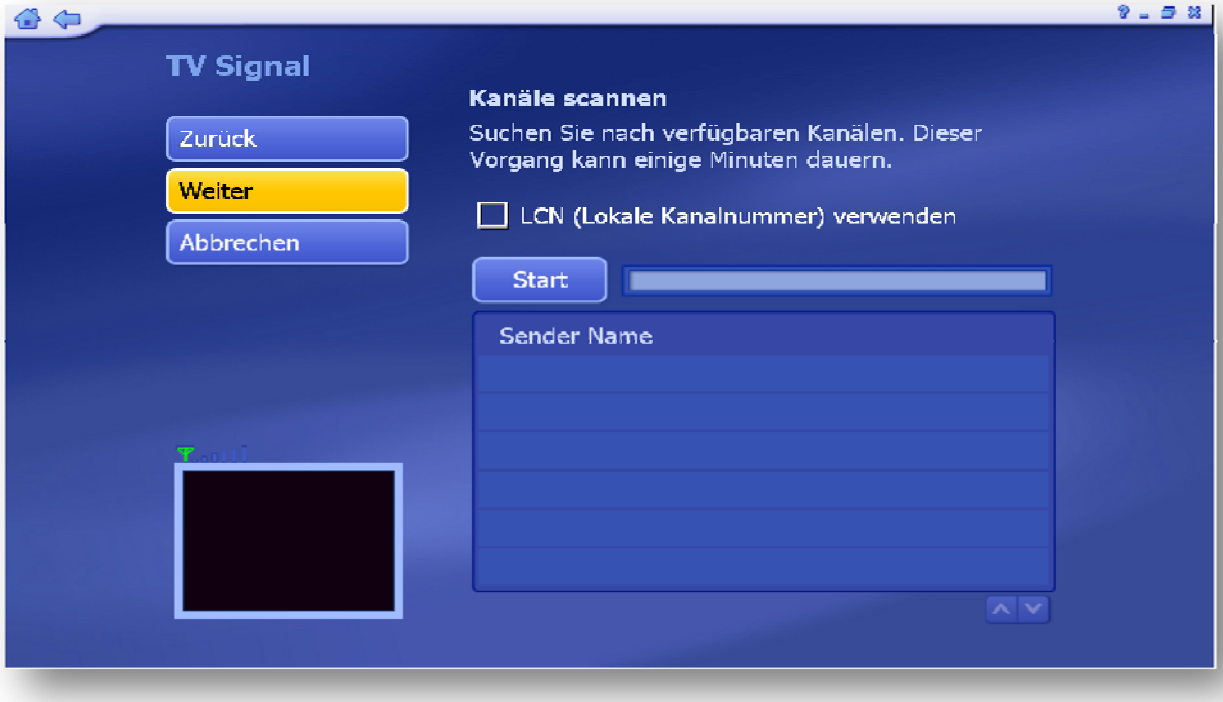

Sollten schon Sender ausgewählt sein (beim 2. Starten des Programms), erscheint automatisch das Bild eines Senders mit Einstellmöglichkeiten.

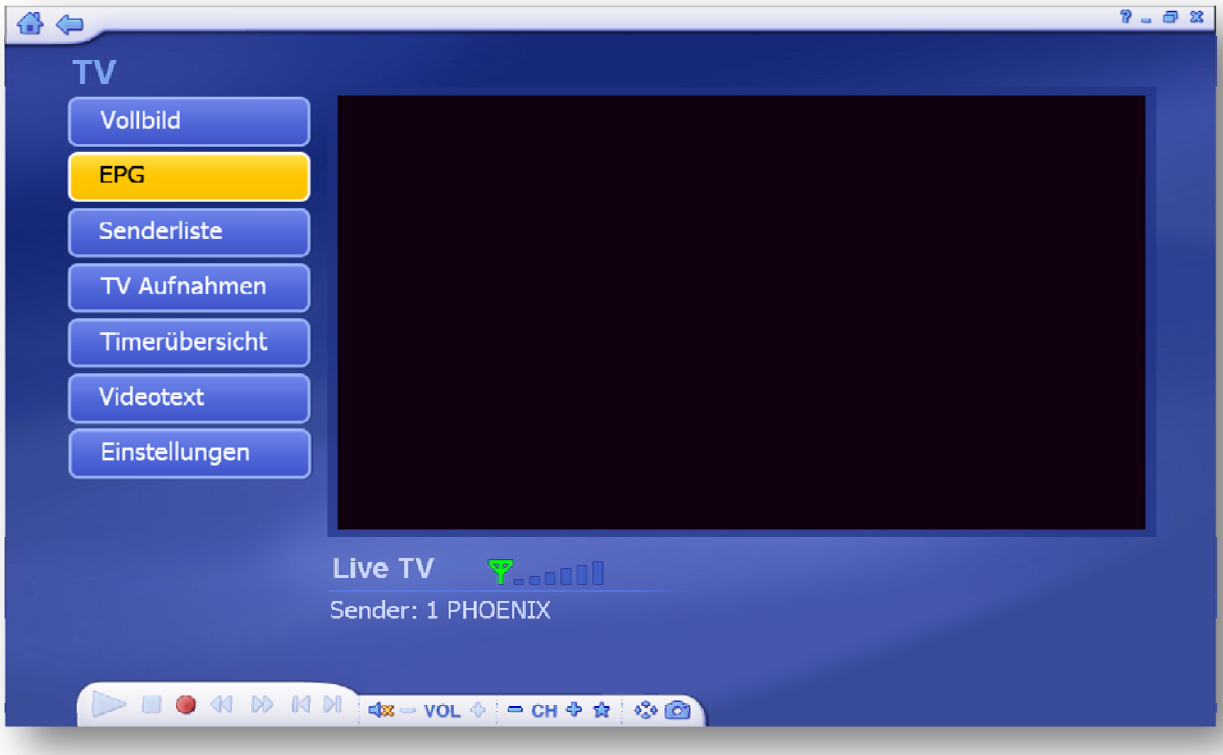

Aufnahme

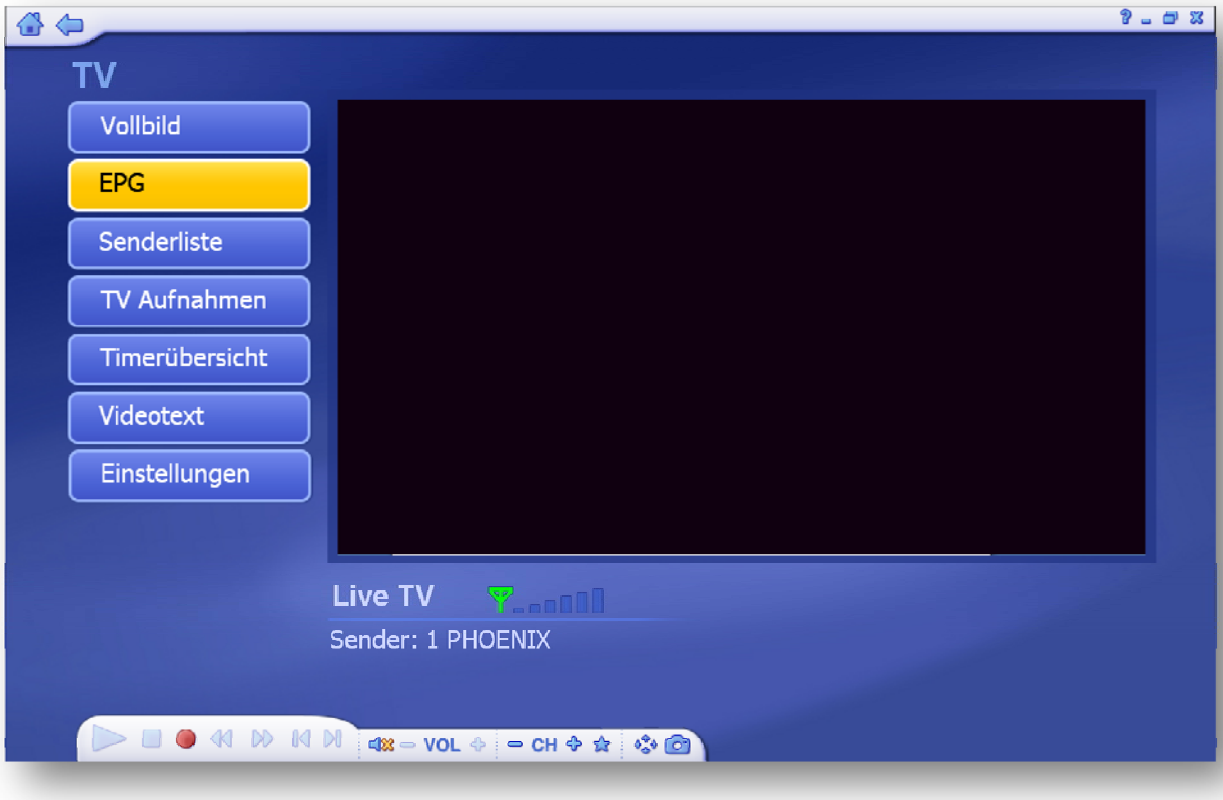

Die **Aufnahmefunktion** wird mit dem roten Knopf links unten im Programm gestartet und speichert die Aufnahmen dann in **(C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\Eigene Videos)**. **Der Speicherort für die Aufnahmen kann nicht geändert werden.** Die Aufnahmen können mit dem Programm auch gleich gebrannt werden unter **TV-Aufnahmen\Brennen**. **Die gebrannten DVD/CD sind z.B. mit VLC-Player, Home Theater, Nero abspielbar.**

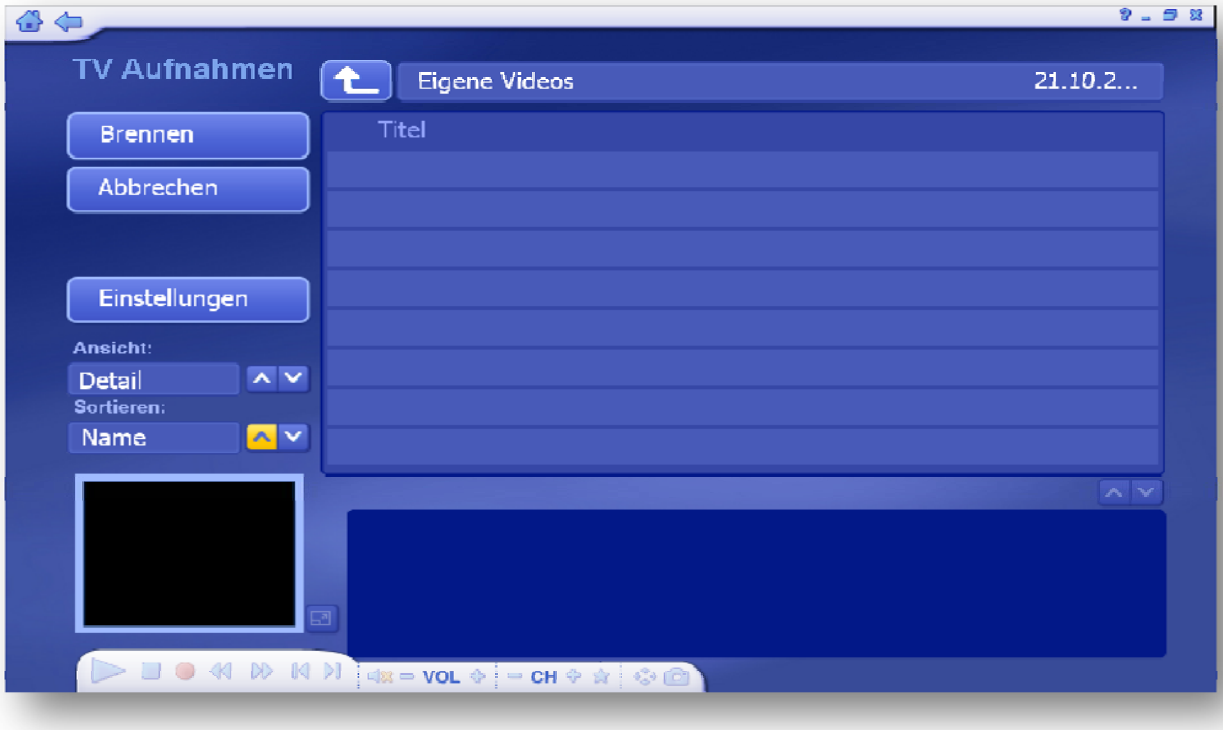

Timer-Übersicht

In der **Timer-Übersicht** können Serienaufnahmen geplant werden.

Sie wählen dazu den Sender, ob er einmalig, täglich oder wöchentlich aufgenommen werden soll und das Anfangsdatum, sowie die Start- und Stoppzeit. Außerdem kann man einstellen, dass nach der Aufnahme der PC herunterfährt.

EPG

In der **EPG** Kategorie, wird zu jedem Sender die am Tag folgenden Sendungen angezeigt, diese können Sie mittels Mausklick als Aufnahme markieren.

Einstellungen

In den **Einstellungen** können Sender gelöscht, verwaltet, sortiert, importiert und exportiert werden.

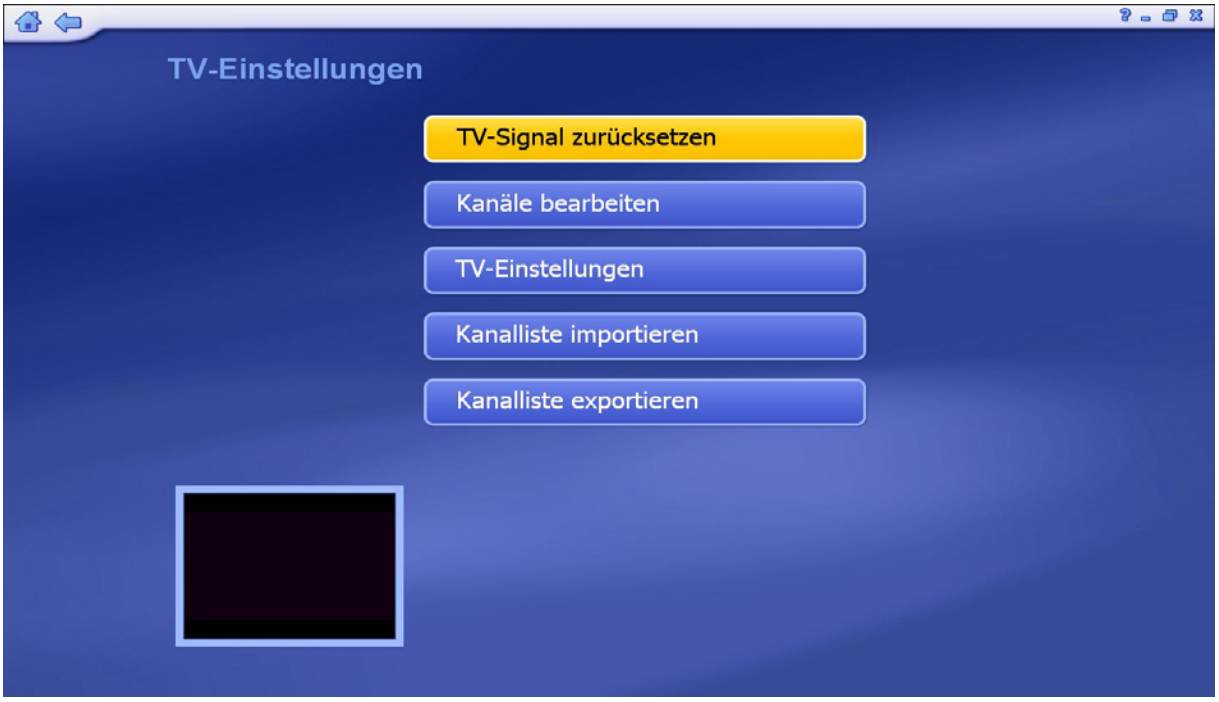

DVD

Wenn keine DVD im Laufwerk eingelegt ist werden sie sofort aus dem Menü verwiesen. Wenn eine DVD im Laufwerk eingelegt ist, können **Screenshots** gemacht

werden die in **(C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder)** abgelegt werden. Mit dem Button **DVD-Menü** können sie im laufenden Film direkt in das Hauptmenü der DVD springen.

In den **Einstellungen** können Sprachen-, Altersfreigabe- und Audio-Einstellungen vorgenommen werden.

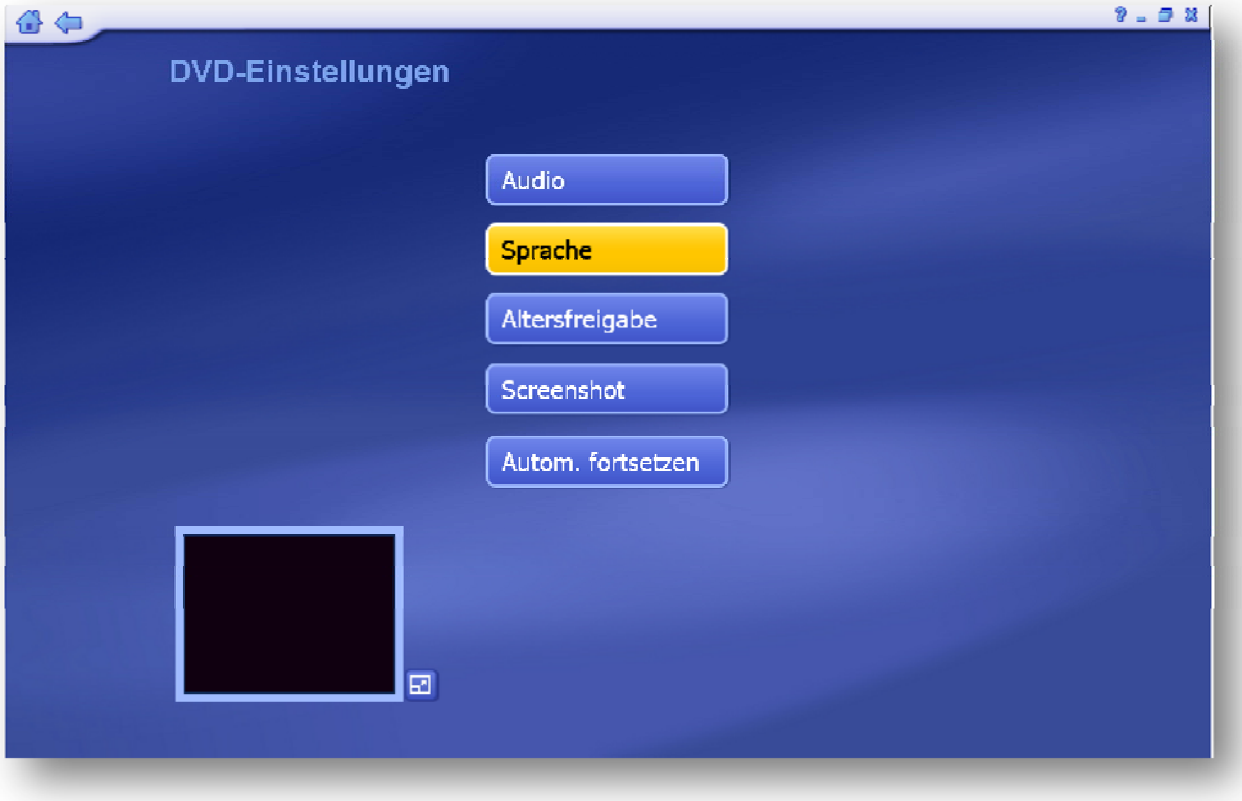

Fotos

Hier kann man Fotos durchlaufen lassen, bearbeiten, drucken und brennen.

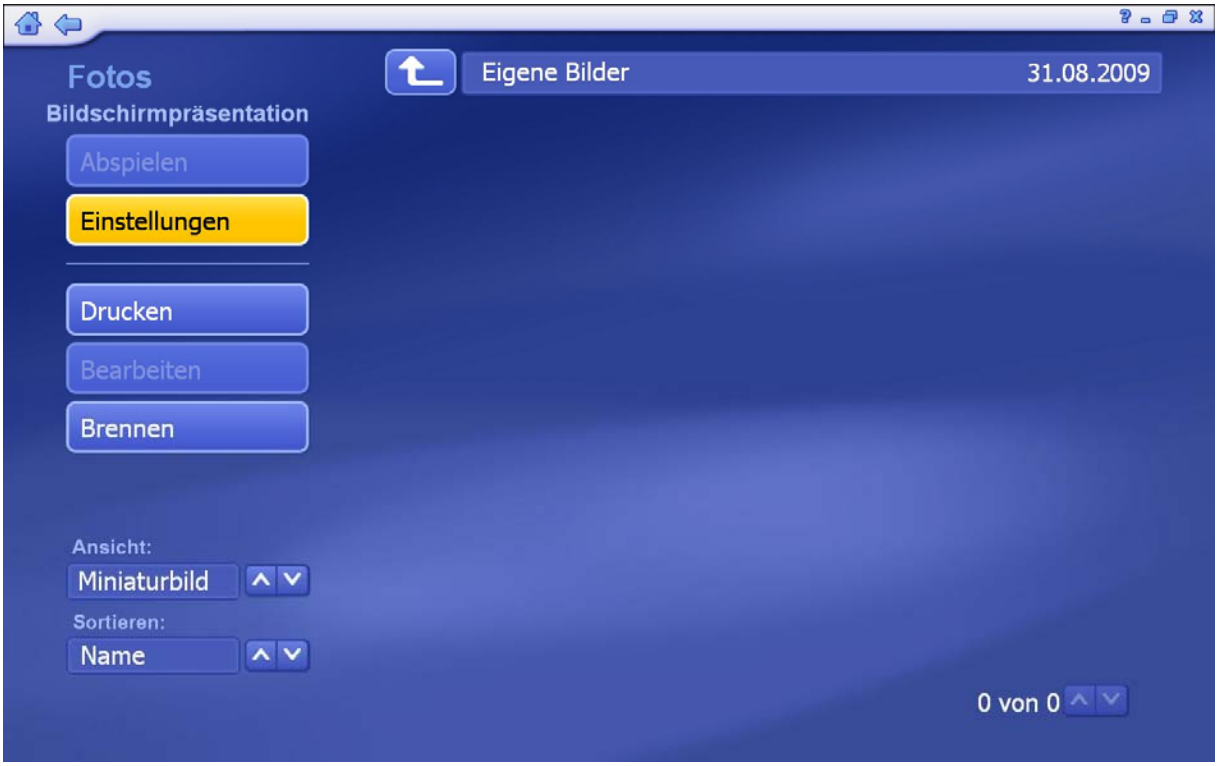

Musik

Wenn Sie Audiofiles in den Ordner **(C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\Eigene Musik\My Playlists)** legen, können Sie diese in der Playlist abspielen. **(Dieser Ordner muss selbst erstellt werden)**

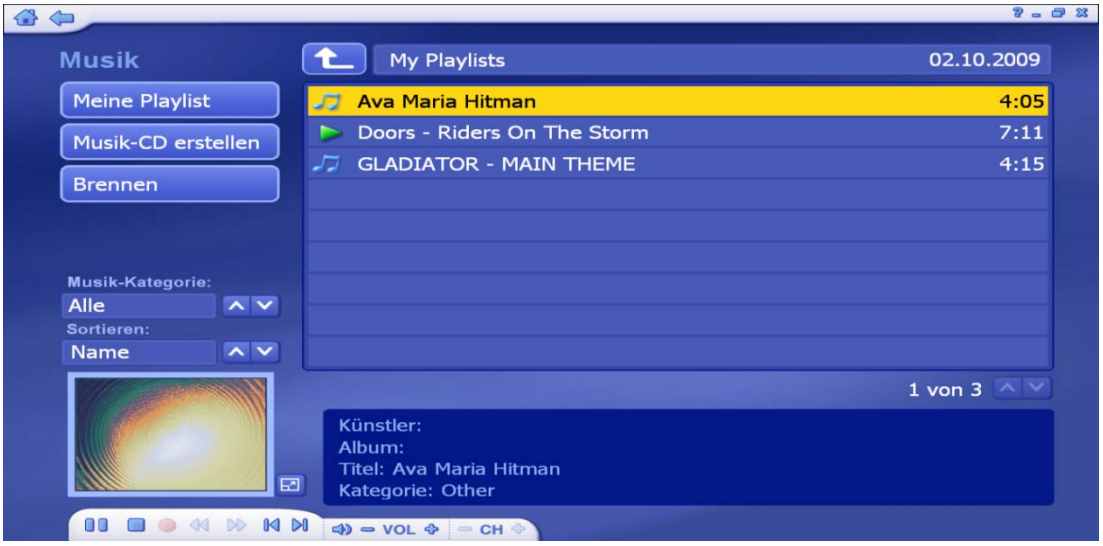

Spulen können Sie leider nicht bei diesem Programm. Musik-CD's können gebrannt werden.

Video

In dem Videomenü können Sie mittels Webcam eigene Filme **aufnehmen** und **brennen**.

In den **Einstellungen** gelangen Sie auch wieder in die Videoeinstellungen.

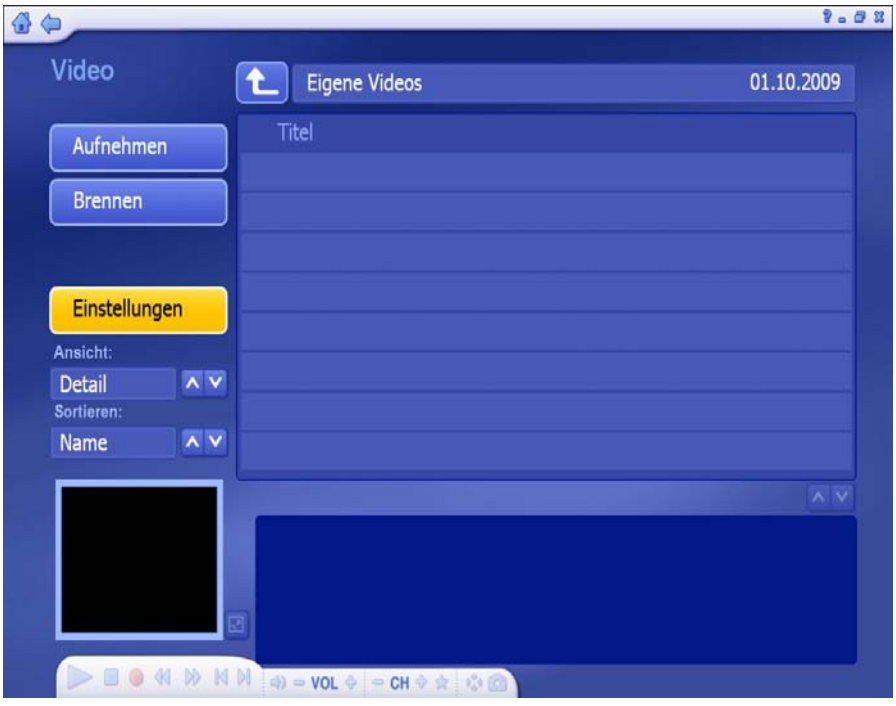

Einstellungen

Hier werden nochmals alle Einstellmöglichkeiten des gesamten Programms zusammengefasst.